

NESCAFÉ Alegria A510-1.0



- User manual
- **DE** Bedienungsanleitung





Contents Inhalt











Preparing a Beverage - Black coffee / Cappuccino / Latte Macchiato Zubereitung eines Getränks - Schwarzer Kaffee / Cappuccino / Latte Macchiato ... 9







Descaling
Entkalkung15-16





Troubleshooting
Fehlerbehebung......18-19











When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

These instructions are to ensure you use this electric product safely and prevent you and associates from the risk of damage or hazard. Please read and follow carefully all indicated "Warnings", "Cautions" and instructions.

"Warnings": failure to follow these warnings may result in death or severe injury.

"Cautions": failure to follow these cautions may result in property damage or minor injury.

Warnings:

- * Unplug the cable immediately in a state of emergency. Do not take apart, fix nor modify the machine unless you are a service technician. It can lead to the possibility of fire or abnormal operation.
- Do not place hands underneath the hot water jet or outlet during the preparation of the beverage (danger of burning).
- * Always put a cup underneath the outlets when rinsing the machine.

Cautions:

- * Ensure electrical plugs are clean and free of dust. It can cause an electric shock, short circuit or fire.
- * Unplug the cable when the machine is not in use to avoid the risk of injury, burn, electric shock, electric leak or fire caused by dielectric degradation.
- * Do not damage, destroy, remodel, bend, pull or twist the power plug forcedly. The plug can be damaged and cause fire or electric shock by placing heavy objects on it, taking it apart or modifying it.

Advised usage

- * Insert the plug in a socket which is properly-wired, using 230 volts of electricity. When using an extension cord, do not put many loads on one outlet. It can result in fire caused by abnormal heat. In the event that the plug and cord get hot, stop using the machine immediately (do not use the machine abroad).
- * Do not unplug the machine by pulling the cord. It can cause a short circuit. Do not touch the plug with wet hands. It can cause an electric shock.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- * If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.
- * The appliance must not be immersed.
- * Do not let children use the machine by themselves nor leave the machine where they can reach it. They can burn themselves or get an electric shock.
- * Use only original NESCAFÉ Alegria cartridge for refilling (see page 5)
- * Do not put anything (hot water, milk, alcohol etc) other than potable water in the water tank. It can dirty or clog the inside of the machine and cause failure.

- Do not use the machine near fire or place it on hot surfaces (e.g. on top of electric hot plate). It can cause a fire.
- * When cleaning the machine, unplug the machine and let it cool down. Do not clean the machine while it is still hot. You can get burn yourself.
- * Do not wash the power plug or the cord with water nor leave them in liquid, such as cleanser. It can cause a failure.
- * Do not leave water in the water tank when the machine is not used over a longer period of time. The water can become contaminated. Use fresh water every time you use the machine.
- * Do not use the machine when it has a failure, does not work properly or indicates any possibility of failure.
- * Do not put too much water in the water tank.

Further instructions

- * In some situations the machine requires a rinsing cycle. Before operating again, put a cup underneath the outlets.
- * Drawer can only be inserted when the mixing chamber is inserted and locked.

Sicherheitshinweise



Bei der Verwendung von Elektrogeräten sind die nachstehenden Sicherheitshinweise immer zu beachten:

Diese Hinweise unterstützen Sie bei der gefahrlosen Verwendung dieses Elektrogeräts, bewahren Sie und andere vor Verletzungen und verhindern Schäden am Gerät. Die mit "Warnung" und "Achtung" gekennzeichneten Hinweise und die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig lesen und beachten.

"Warnung": Wird ein solcher Hinweis nicht beachtet, können schwere Verletzungen bis hin zum Tod die Folge sein.

"Achtung": Wird ein solcher Hinweis nicht beachtet, können Sachschäden oder kleinere Verletzungen die Folge sein.

Warnung:

- * Kabel im Notfall sofort ausstecken. Die Maschine darf nur von autorisierten Servicetechnikern zerlegt, repariert oder modifiziert werden. Veränderungen an der Maschine können zu Brandgefahr oder Betriebsstörungen führen.
- Hände bei der Zubereitung des Getränks nicht in den heissen Wasserstrahl oder unter den Auslauf halten (Verbrennungsgefahr).
- Beim Spülen der Maschine immer eine Tasse unter den Auslauf stellen.

Achtung:

- * Stecker immer sauber und staubfrei halten. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, Kurzschlusses oder Brandes.
- * Netzkabel ausstecken, wenn die Maschine nicht verwendet wird, um Verletzungen, Verbrennungen, elektrische Schläge, Stromlecks oder durch dielektrische Ableitung verursachte Brände zu vermeiden.
- Stecker nicht beschädigen, zerstören oder mit Gewalt umformen, biegen,

verziehen und drehen. Der Stecker kann beschädigt werden und Brände oder elektrische Schläge verursachen, wenn schwere Gegenstände darauf gestellt werden und wenn er zerlegt oder modifiziert wird.

Einsatzempfehlungen

- * Stecker in eine ordnungsgemäss verdrahtete Steckdose mit 230 V einstecken. Bei der Verwendung eines Verlängerungskabels nicht zu viele Verbraucher an eine Steckdose anstecken. Infolge der dadurch bedingten Wärmeentwicklung könnte ein Brand entstehen. Wenn Stecker und Kabel heiss werden, Betrieb der Maschine sofort einstellen (Maschine nicht im Ausland verwenden).
- * Maschine nicht durch Ziehen am Kabel ausstecken. Dies kann zu einem Kurzschluss führen. Stecker nicht mit nassen Händen berühren. Dies kann zu einem Stromschlag führen.
- * Dieses Elektrogerät ist nicht für die Bedienung durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, mangelhaften Kenntnissen oder fehlender Erfahrung (einschliesslich Kindern) geeignet, es sei denn, diese Bediener sind von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person eingeschult worden.
- * Kinder sind zu beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- * Ein beschädigtes Netzkabel muss durch ein beim Hersteller oder einer Servicestelle erhältliches Spezialkabel oder Bauteil ersetzt werden.
- * Das Gerät darf nicht in eine Flüssigkeit eingetaucht werden.
- * Kinder dürfen die Maschine nicht unbeaufsichtigt bedienen. Maschine nicht so aufstellen, dass sie für

- Kinder zugänglich ist. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Elektroschocks.
- Nur Original-Nachfüllpatronen "NESCAFÉ Alegria" verwenden (siehe Seite 5)
- * Ausschliesslich Trinkwasser in den Wassertank füllen. Durch andere Flüssigkeiten (wie heisses Wasser, Milch, Alkohol usw.) kann das Geräteinnere verschmutzt oder verstopft und eine Betriebsstörung verursacht werden.
- * Maschine nicht in der Nähe eines offenen Feuers oder auf einer heissen Oberfläche (z.B. auf einer Kochplatte) betreiben. Brandgefahr!
- * Maschine zum Reinigen ausstecken und abkühlen lassen. Maschine nicht reinigen, solange sie noch heiss ist. Verbrennungsgefahr!
- * Netzstecker und Netzkabel nicht mit Wasser reinigen oder in eine Flüssigkeit (z.B. Reinigungsmittel) eintauchen. Gefahr einer Betriebsstörung!
- * Kein Wasser im Wassertank lassen, wenn die Maschine länger nicht verwendet wird. Das Wasser kann verunreinigt werden. Bei jedem Gebrauch der Maschine frisches Wasser verwenden.
- * Maschine nicht bei Defekten oder Funktionsstörungen bzw. wenn ein Fehler angezeigt wird verwenden.
- * Wassertank nicht zu sehr füllen.

Weitere Informationen

- * In manchen Fällen muss ein Spülzyklus durchgeführt werden. Vor der Wiederinbetriebnahme eine Tasse unter den Auslauf der Maschine stellen.
- * Die Schublade kann nur eingeführt werden, wenn sich die Mischkammer in der Maschine befindet und verriegelt ist.



Cartridges for Coffee Tank Nachfüllpatronen für Kaffeetank





Refill Cartridges Nachfüllpatronen

NESCAFÉ Alegria 115 g



Use only original NESCAFÉ Alegria cartridges for refilling.


Zum Nachfüllen nur Original-Nachfüllpatronen "NESCAFÉ Alegria" verwenden.



NESCAFÉ. Alegria

Overview of Machine (with 0.8 liter water tank) Maschinenübersicht (mit 0.8 Liter Wassertank)



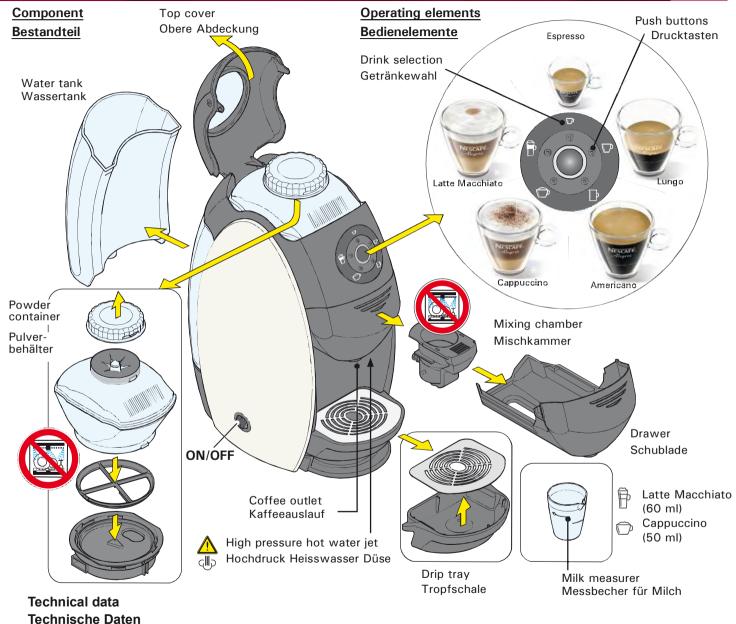



230 V, 50/60 Hz, max. 1500W



max. 15 bar



18.0



.7 kg



5°C - 35°C



A = 17.6 cmB = 35.9 cm


C = 28.5 cm



Overview of Machine (with 2.0 liter water tank) Maschinenübersicht (mit 2.0 Liter Wassertank)

NESCAFÉ. Alegria



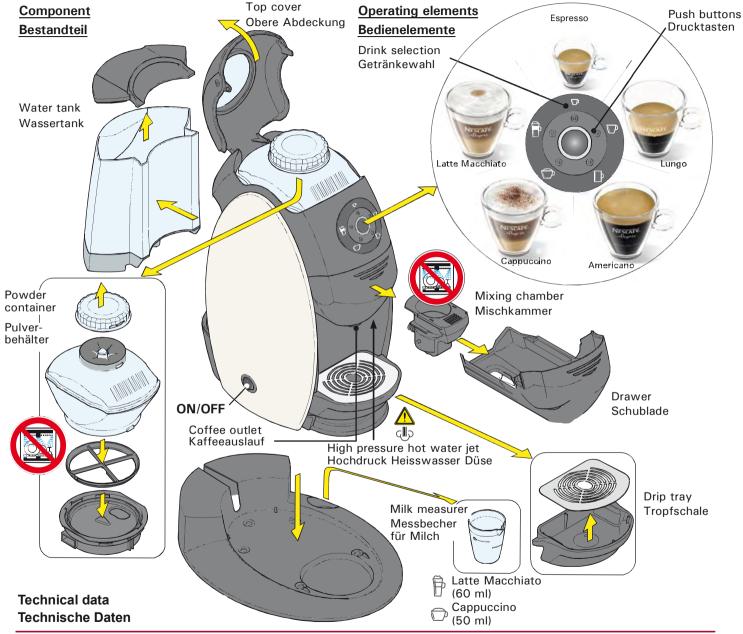



230 V, 50/60 Hz, max. 1500W



max. 15 bar



2.0 |



1.3 kg



5°C - 35°C



A = 26.1 cm

B = 37.9 cm

C = 35.6 cm





First Use **Erste Verwendung**



NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

Machine preparation Maschine Vorbereitung

Remove protection sticker Schutzfolie entfernen



derneath the outlet

Spüllbehälter unter den Auslauf stellen



Put any rinse tray un- Wash the water tank before first use.

> Wassertank for der ersten Benützung



Use drinking/potable water



Do not fill tank with hot water!


Kein heisses Wasser in den Wassertank füllen!



Power ON Maschine einschalten



Wait until light stops flashing (heating up)

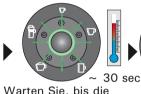

Warten Sie, bis die Anzeige nicht mehr blinkt (Aufwärmphase)









Fill powder container (only if tank is empty or almost empty) Pulverbehälter füllen (nur wenn Behälter leer oder fast leer ist)









Don't remove membrane!

Membrane nicht entfernen!


















Preparing a Beverage Zubereitung eines Getränks





NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

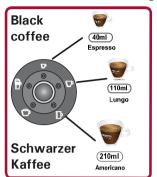














Dispensing process is starting



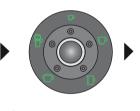














Push START START drücken


Dispensing process is starting Getränkedosierung startet



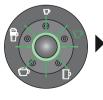





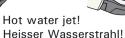





Heisser Kaffee!









Cleaning - part 1/4 Reinigung - Teil 1/4



NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

Materials: Single use paper towels, food grade utensils, detergent


Hygiene: wash hands thoroughly with water and soap before handling the machine and products. Only use potable water to clean and fill the machine


Materialien: Einweg-Papiertücher, lebensmittelgeeignetes Geschirr, Reinigungsmittel

Hygiene: Hände vor dem Reinigungsvorgang gründlich mit Wasser und Seife waschen. Zum Reinigen und Füllen der

Maschine nur Trinkwasser verwenden



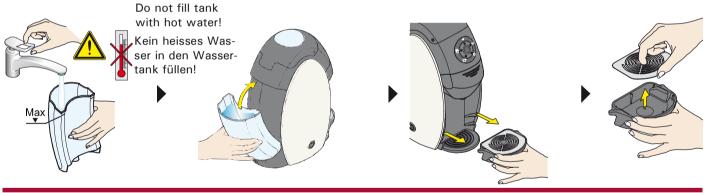

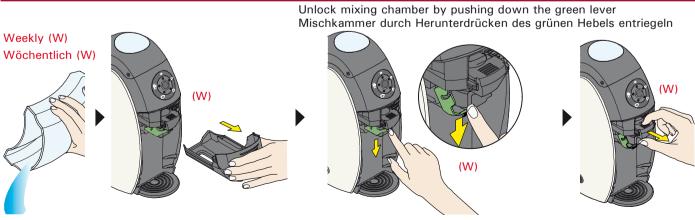





Cleaning – part 2/4 Reinigung – Teil 2/4






NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

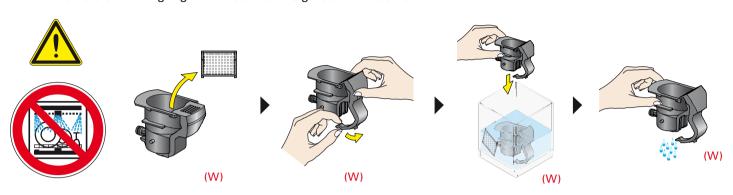

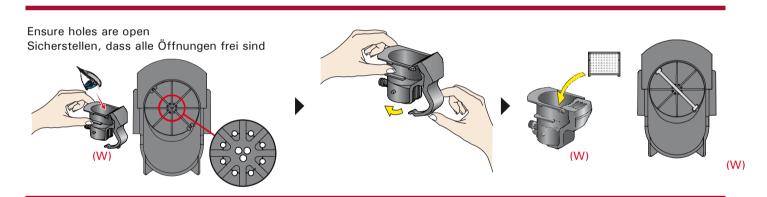

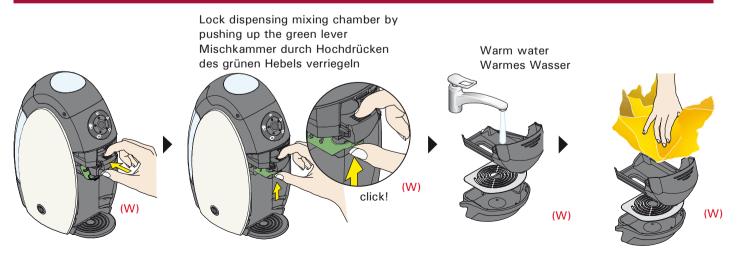





Cleaning — part 3/4 Reinigung — Teil 3/4









Cleaning – part 4/4 Reinigung – Teil 4/4

NESCAFÉ. Alegria





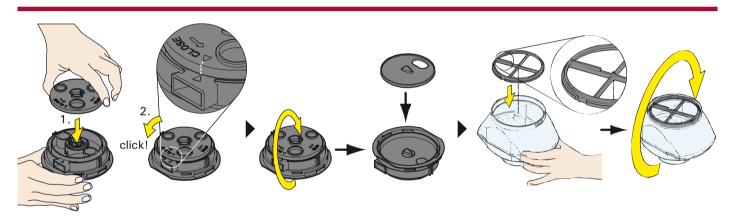

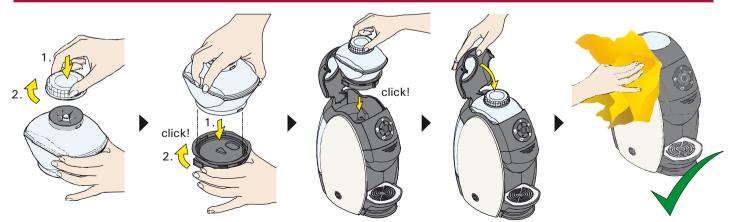





Decommissioning, Recommissioning Ausserbetriebnahme, Wiederinbetriebnahme



NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

Decommissioning (if the machine is not used for several weeks)

Ausserbetriebnahme (wenn die Maschine für mehrere Wochen nicht gebraucht wird)





Recommissioning (see First Use) Wiederinbetrienahme (siehe Erste Verwendung)







Descaling **Entkalkung**

NESCAFÉ. Alegria



NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

Water hardness		Descaling aftercups
Wasser Härte		Entkalken nach Tassen
Hard Hart	36fH / 20dH	250
Medium Mittel	18fH / 10dH	500
Soft Weich	0 fH / 0 dH	1000

Conversion / Konvertierung: $1dH = 1.78fH = 17.8ppm (CaCO_3)$



WARNING:

Avoid any contact with skin and eyes; use rubber or plastic gloves and safety goggles



ACHTUNG:

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden!

Gummi- oder Kunststoff-Handschuhe und Schutzbrille verwenden!
















Do not fill with hot water! Nicht mit heissem Wasser füllen!


Follow instructions on descaling label! Anweisungen auf der Enktalkungsverpackung beachten!



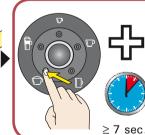






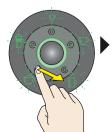



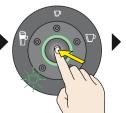













Descaling Entkalkung



NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank










Do not fill tank with hot water!


Nicht mit heissem Wasser füllen

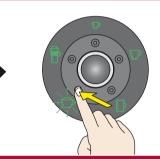






Hot water jet! Heisser Wasserstrahl!

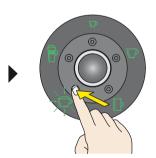


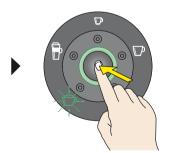



Hot water jet! Heisser Wasserstrahl!



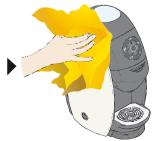



For cleaning the machine see page 10-13: **Cleaning**

Reinigung der Maschine siehe Seite 10-13: **Reinigung**




Light Signals (Modes) Lichtsignale (Modi)





NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

LED types: LED Arten: Status LED Status-LED

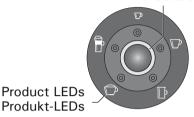

Blinking types: Blink Modi:

- Slow sleep mode blinking (1 Hz):

- Schlaf modus langsam blinkend (1 Hz):

The sequence is 5s (Signal for eco-mode with intensity variation for the LED on the middle button) Intervall: 5s (Signal für Energiesparmodus mit Veränderung der Intensität der LED auf der mittleren Taste)

- Slow blinking (1 Hz): - Langsam blinkend (1 Hz):

The sequence is 2s (Signal for rinsing mode) Intervall: 2s (Signal für Spülmodus)

- Fast blinking (5 Hz):




The sequence is 5s (Signal for preparing mode. In this sequence, you have 5 variations between on and off) Intervall: 5s (Signal für Zubereitungsmodus. In diesem Blinkmodus gibt es 5 Wechsel zwischen ein und aus)

- Flashing (0.5 Hz):

- Aufleuchten (0.5 Hz):

The sequence is 0.2s (Signal for Error occurred) Intervall: 0.2 s (Signal für Fehler)

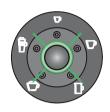

ECO Mode

Status LED: slow sleep mode blinking

Product LEDs (all): off



Status-LED: Schlafmodus, langsam blinkend

Produkt-LEDs (alle): Aus



Heating up Mode

Status LED: slow blinking Product LEDs (all): off

Aufwärmmodus

Status-LED: langsam blinkend

Produkt-LEDs (alle): Aus



approx. 30 sec ca. 30 s



Operation Mode

Status LED: off Product LEDs: on

Betriebsmodus

Status-LED: Aus Produkt-LEDs: Ein





Preparation Mode

Status LED: slow blinking Product LED (selected): on

Zubereitungsmodus

Status-LED: langsam blinkend Produkt-LED (ausgewählt): Ein







Troubleshooting Fehlerbehebung



NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

ALERTS SIGNAL **EXPLANATION ERLÄUTERUNG** **ACTIONS BEHEBUNG**



Machine not ready All LFDs: off Maschine nicht bereit Alle LEDs: Aus





For any other problems, please contact Hotline. Bei anderen Problemen bitte Hotline anrufen.



Cover or drawer open Status LED: off Product LEDs (all): slow blinking Abdeckung oder Schublade offen

Status-LED: Aus

Produkt-LEDs (alle): langsam

blinkend





Beverage preparation stopped (e.g. low water during milkfroth) Status LED: flashing

Product LEDs (selected): flashing

(inverse)

Getränkezubereitung unterbrochen (z.B. zu wenig Wasser bei Milchschaum)


Status-LED: blinkt

Produkt-LEDs (Auswahl): blinken (invertiert)







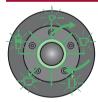

Rinsing Mode requested (e.g. after power cut) Status LED: flashing Product LEDs (all): flashing (inverse)

Spülmodus erforderlich (z.B. nach Stromausfall) Status-LED: blinkt

Produkt-LEDs (alle): blinken

(invertiert)







Water tank empty or missing

Status LED: off

Product LED (all): running

Wassertank leer oder fehlt

Status-LED: Aus

Produkt-LEDs (alle): rotieren







Troubleshooting Fehlerbehebung





NOTE: Follow same procedure for machine with large water tank HINWEIS: Gleicher Vorgang für Maschine mit grossem Wassertank

ALERTS SIGNAL



ACTIONS BEHEBUNG



Error occured Status LED: flashing Product LEDs (all): off

Fehler

Status LED: blinkt Produkt-LEDs (alle): Aus







Machine delivers splashed beverages

Maschine spritzt bei der Getränkezubereitung









Check/ rinse parts

Teile überprüfen / spülen



No flow or inconsistent flow rate

Kein oder unregelmässiger Getränkefluss








Only quiet noise Nur leises Geräusch



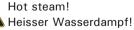



Powder container is empty.

Pulverbehälter leer.

Fill powder container (see page 8). Pulverbehälter füllen (siehe Seite 8).





Spare Parts Ersatzteile



Water tank Wassertank

2.0 liter water tank lid Deckel für 2.0 Liter Wassertank




Powder dosing system Pulverdosiersystem

Drip tray Tropfschale





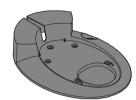





2.0 liter water tank2.0 Liter Wassertank

Powder container Puderbehälter



Mixing chamber Mischkammer

Mesh Gitter

Drawer Schublade











Milk measurer Messbecher für Milch





For ordering spare parts or any other questions please call the hotline.

Zur Bestellung von Ersatzteilen oder bei Fragen bitte Hotline anrufen.

www.nescafe-alegria.com



Copyright Nestec Ltd July 2011

